

INTERPHONE URBAN KÄYTTÖOHJEET



INTERPHONE URBAN KÄYTTÖOHJEET

1. Johdanto	3
1.2 Varoituksia	3
1.3 Yleiskuvaus	3
1.4 Paketin sisältö	4
2. Aloitus	5
2.1 Asennusohjeet	5
2.2 Päätoiminnot	6
2.3 Akun lataus	6
2.4 LED- värit	7
2.5 Ensimmäinen käynnistys (Twin Pack)	7
2.6 Ensimmäinen käynnistys (Single Pack)	7
2.7 Kielen valinta	7
2.8 Tärkeysjärjestys	7
3.0 Asetukset	8
3.1 Järjestelmäasetukset	8
4. Intercom	9
4.1 Paritus	9
4.1.1 Manuaalinen paritus	9
4.1.2 Parittaminen vanhempiin Interphone malleihin	9
4.1.3 Paritus muiden merkkien kanssa (ANYCOM™)	9
4.2 Kahden yhdistäminen	9
4.3 Kolmen yhdistäminen	10
4.4 Neljän yksikön yhdistäminen	10
4.5 Automaattinen yhdistäminen, jos yhteys katkeaa	10
4.6 VOX Intercom	11
4.7 Varoituksia ja vinkkejä	11
5. Kännykkä ja GPS	11
5.1 Paritus	11
5.2 Matkapuhelimen käyttö	11
5.4 Varoituksia ja vinkkejä matkapuhelimen käyttöön	12
5.5 GPS	12

6. FM- radio	13
6.1 Radion kuuntelu	13
6.2 FM Radio varoituksia ja ehdotuksia	13
7. Musiikki	14
7.1 Musiikin soittaminen	14
7.2 Musiikin jakaminen	14
7.3 Musiikkitoiminnon varoituksia ja ehdotuksia	14

1 - Johdanto

Interphone Urban on kuljettaja / matkustan välillä käytettävä Bluetooth® langaton viihde- ja viestintäjärjestelmä. Urban voidaan asentaa melkein jokaiseen kypärään kiinnitys-/erillisen pikakiinnikkeen avulla. Interphone Urban on vesitiivis ja sen suojaluokka on IP67.

1.2 Varoituksia

Akku. Ensimmäistä kertaa ladattaessa pitää akku ladata täyteen. Älä säilytä puhelinta ilman latausta. Tämä saattaa johtaa akun kapasiteetin heikkenemiseen. Lataa akkua vähintään kahden kuukauden välein.

Vesi. Keskusyksikkö yhdistettäessä mikrofoni/kuulokesarjaan on luokiteltu IP67 IEC60529 standardin mukaan. Keskusyksikkö yhdistettäessä mikrofoni/kuulokesarjaan kestää 30 minuutin upotuksen metrin syvään veteen. Luokituksesta huolimatta keskusyksikkö ei kestä suurempaa räsitusta kuten pidempää upotusta tai korkeapainesuihkutusta. Korkeissa nopeuksissa ja rajuissa ilmoissa vaikutus saattaa olla sama kuin korkeapainesuihkutuksessa.

Seuraa tarkasti käyttöohjeita tarkasti välttääksesi laitteen vauriotumista. Älä upota laitetta enempää kuin 30 minuutin ajaksi yli metrin syvään veteen. Älä säilö laitetta märkänä vaan kuivaa se pehmeällä kankaalla. Kuivaa vesi tai kosteus liittimistä kuumalla ilmalla vähintään 10 minuuttia estääksesi liittimien hapettumisen. Älä altista tuotetta suolavedelle tai ionisoidulle vedelle tai muille nesteille. Jos tuote altistuu muulle nesteelle kuin normaalille vedelle huuhtelee tuote huolellisesti ja kuivaa varovasti kuivalla pehmeällä kankaalla. Älä altista tuotetta korkeapaineiselle vesisuihkulle. Varmista, että audioliittimet ovat huolellisesti kiinnitetty keskusyksikköön. Jos näin ei ole tehty niin täydellinen suojaus vedelle ja pölylle ei ole varmaa.

1.3 Yleiskuvaus

Intercom: Urban mahdollistaa Bluetooth – puhelimen käyttämisen kuljettaja / matkustajan välillä.


Puhelin: Urban version voi yhdistää kahteen Bluetooth– laitteeseen (matkapuhelin/navigaattori).

FM-radio: Urban - versiossa on sisäänrakennettu FM-RDS (88-108 MHz) vastaanotin. Radiolle on kahdeksan muistipaikkaa.

Musiikki: Urban soittaa musiikkia Bluetooth® laitteesta tukee A2DP- ja AVRCP-profiileja (älypuhelimet, MP3-soittimet jne.).

Pikanäppäimet: Urban - versiossa on Quick touch™ painikkeet (4 kpl). Painamalla nappia aktivoituu kyseinen toiminto.

1.4 Paketin sisältö

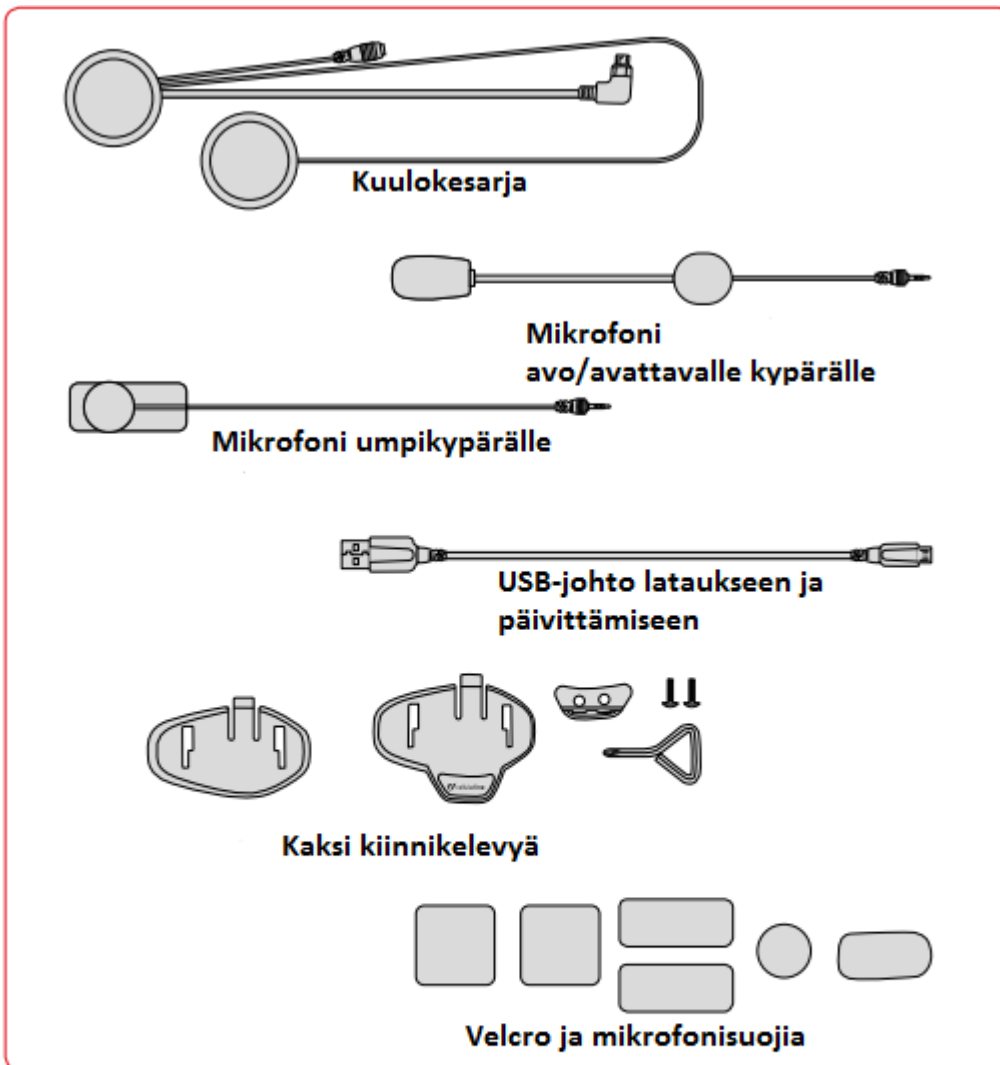


Pikaohje



Twin- paketeissa pakkauksen sisältö on tuplana.

2. Aloitus


2.1 Asennusohjeet. Seuraa alla olevia ohjeita.

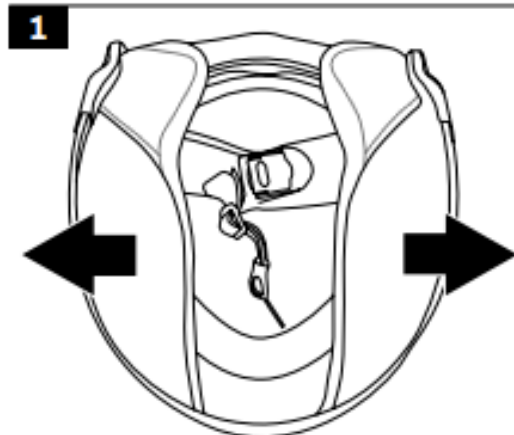


**Jos mahdollista niin
poista pehmusteet**



**Etsi kaiuttimelle oikea
kohta**

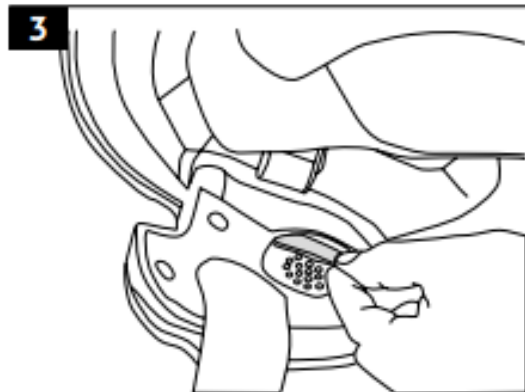


**Laita Velcrot oikealle
paikalle**

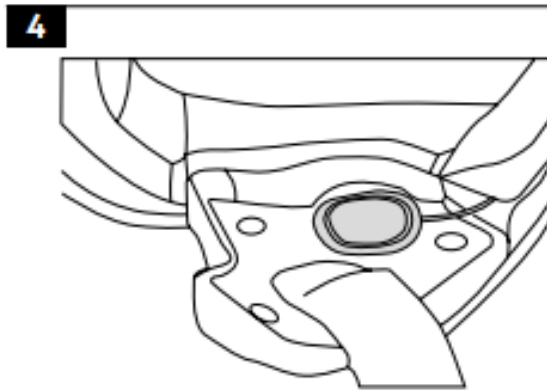


Kiinnitä kaiuttimet

5 Choose the microphone to use:

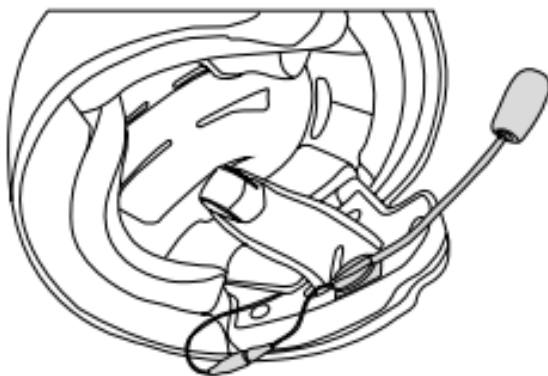


Avo/avattavat kypärät

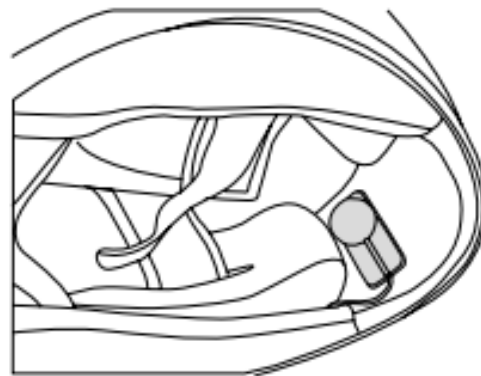


Umpikypärät

2.2 Päätoiminnot

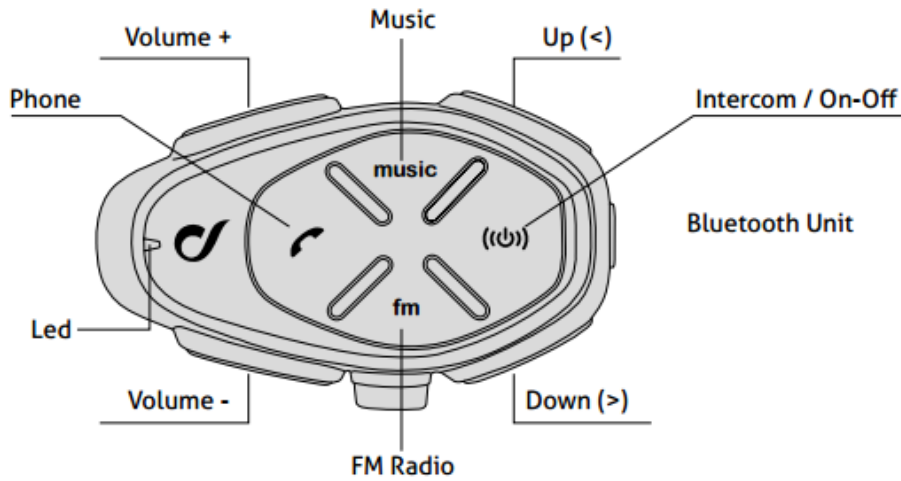

Virta päälle	Paina (⏻) kunnes valo palaa sinisenä
Virta pois	Paina (⏻) niin kauan kunnes punainen valo palaa ja laite sammuu
Äänen voimakkuus	Paina Volume + painiketta nostaaksesi ja Volume - painiketta laskeaksesi äänen voimakkuutta
Intercom	Paina (⏻) aktivoidaksesi / lopettaaksesi intercom tilan
FM Radio	Paina fm aktivoidaksesi / lopettaaksesi radion kuuntelun
Puhelin	Paina (☎) päästäksesi puhelimen toimintoihin
Musiikki	Paina music aktivoidaksesi / lopettaaksesi musiikin kuuntelun

2.3 Akun lataus

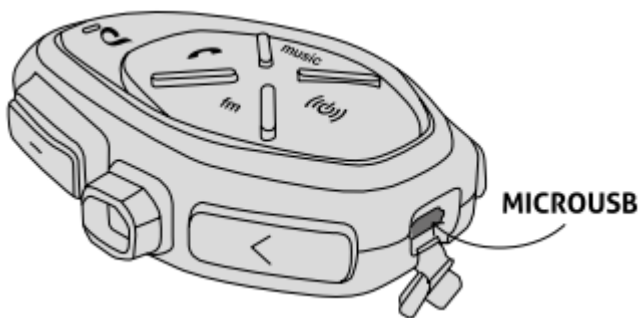


Liitä MicroUSB latausjohto keskusyksikköön. Latausvärit; Punainen, lataus käynnissä / vihreä akku täynnä.


2.4 LED- värit

Valmiustila	Sininen led-valo palaa 3 sekunnin ajan.
Intercom aktiivinen	Sininen led-valo palaa pysyvästi.
Puhelin kytkettynä matkapuhelimeen/GPS laitteeseen	Sininen led-valo vilkkuu kahdesti 3 sekunnin välein.
Musiikin soittaminen Bluetooth- laitteesta	Led palaa vuorottain sinisenä
Paritustila	Sininen ja punainen led vilkkuvat
Toisen Bluetooth laitteen etsintä	Sininen ja punainen led vilkkuvat nopeasti
Asetustila	Led vilkuu purppuran värisenä
Lataus	Punainen, lataus käynnissä / vihreä akku täynnä
Akku tyhjenee	Led-valo on punainen

2.5 Ensimmäinen käynnistys (Twin Pack)

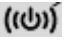Paina molempien laitteen käynnistämiseen painiketta  . Laitteet on yhdistetty jo tehtaalla.

2.6 Ensimmäinen käynnistys (Single Pack)

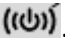Paina laitteen käynnistämiseen painiketta  . Laite siirtyy kytkentätilaan (PARING MODE).

- Paritus matkapuhelimeen tai GPS-navigaattoriin (Katso kohta 5.1)
- Paritus Interphone kypäräpuhelimeen (Katso kohta 4.1)
- Paritus muun merkkipuhelimeen. (Katso kohta 4.1.4)

2.7 Kielen valinta

Laita puhelimen virta päälle ja pidä Up- painiketta pohjaan painettuna kunnes kuulet kolmannen piippauksen. Valo muuttuu purppuranväriseksi. Valitse oikea kieli painamalla + - painikkeita. Oikean kielenkohdalla pidä Up- painiketta pohjassa kunnes kuulet kolmannen piippauksen ja valo vilkkuu sinisenä.

2.8 Tärkeysjärjestys

Urban määrittelee äänenlähteiden tärkeysjärjestyksen seuraavasti:

1. Matkapuhelin
2. Intercom- puhelut
3. A2DP audio (älypuhelin/MP3-soitin)
4. FM-radio

F5MC hallitsee äänentoistolaitteiden tärkeysjärjestystä automaattisesti, jos äänentoistolaitteet toimivat samanaikaisesti yllä olevan tärkeysjärjestyksen mukaisesti.

Esimerkkejä;


- Musiikkia kuunnella tuleva puhelu katkaisee musiikin kuuntelun
- Intercom puhelu ei katkaise GSM- puhelua

3.0 Asetukset

Päästäksesi asetuksiin paina Up- painiketta kunnes kuulet kolmannen piippauksen ja valo muuttuu purppuranväriseksi.

Asetuksien muuttaminen: Paina puhelimesta haluttu toiminto.

Tallenna uudet asetukset paina Up- painiketta kunnes kuulet kolme piippausta ja valo vilkkuu sinisenä.

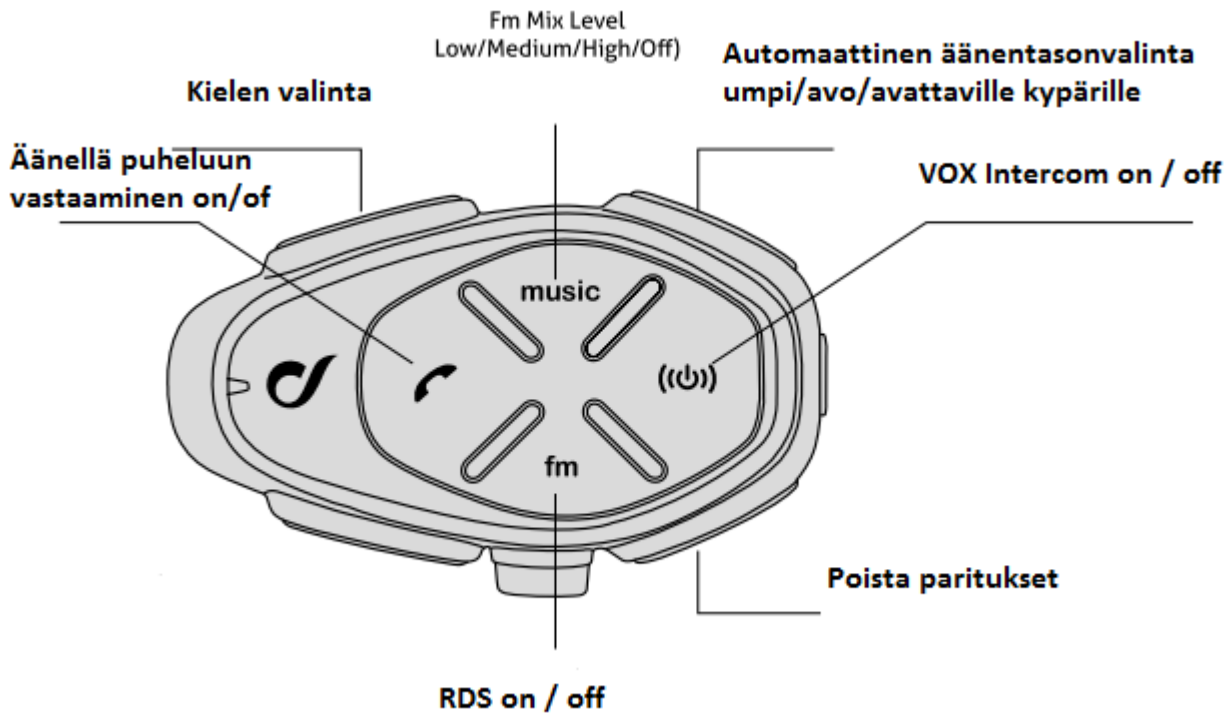

3.1 Järjestelmä asetukset

- Kielen valinta: jokainen painallus vaihtaa kielen
- Automaattinen äänentason valinta: Puhelin säätää automaattisesti äänenvoimakkuutta kypärän (avo/avattava/umpi) mukaan. Toiminnon voi ottaa pois käytöstä, jolloin voimakkuutta säädetään manuaalisesti.
- Poista paritukset: Paina nappia viisi sekunttia, jolloin kaikki paritukset poistetaan. Kun poistaminen suoritetaan siirtyy puhelin automaattisesti paritustilaan. Katso kohta 2.6.
- Rds On / Off: Tämä toiminto vaihtaa saman kanavan toiselle taajuudelle kun signaali on heikko. Jokainen painallus laittaa toiminnon päälle / pois.
- Äänellä vastaaminen puheluun: Kun kypäräpuhelimeen tulee puhelu on mahdollista sanomalla jotain. Jokainen painallus laittaa toiminnon päälle / pois.

4. Intercom

Urban mahdollistaa Interphone kommunikation (Intercom) toisen puhelimen kanssa.



4.1 Paritus

Ennen Intercom tilan käyttämistä puhelimet pitää parittaa. Tämä tarvitsee tehdä vain kerran. Interphone puhelimen voi yhdistää myös vanhempien Interphone mallien kanssa. Anycom toiminnolla voit puhua myös muun merkkisten puhelinten kanssa.





Huom! Jos Interphone on jo paritettu toisen kanssa ja halutaan liittää lisää puhelimia täytyy kaikki parittaa uudelleen.



4.1.1 Manuaalinen paritus

Kun virta on pois jokaisesta yksiköstä paina  kunnes valo välkkyi punaista ja sinistä. Tämän jälkeen paina  toisesta yksiköstä.



4.1.2: Parittaminen vanhempiin Interphone malleihin


1. Molempien Interphone mallien virta on poissa. Paina vanhemman sarjan puhelimen pyöreää MFB-nappia kunnes punainen / sininen välkyy.
2. Paina Urban - mallin  kunnes valo välkkyi punaista ja sinistä.
3. Paina Urban puhelimen  lyhyesti.
4. Muutaman sekuntin kuluttua yksiköt on paritettu.

4.1.3 Paritus muiden merkkien kanssa (ANYCOM™)

1. Laita toisen merkinen kypäräpuhelin kännykän hakutilaan.
2. Paina  kunnes valo välkkyi punaista ja sinistä.
3. Paina .
4. Muutaman sekuntin kuluttua yksiköt on paritettu.

4.2 Kahden yhdistäminen

1. Parita yksiköt 1 ja kaksi (kohta 4.1.1)
2. Paina lyhyesti  toisesta yksiköstä.
4. Paina lyhyesti  toisesta yksiköstä keskeyttääksesi Intercom-tilan.

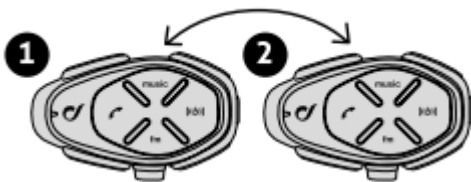

4.3 Varoituksia ja vinkkejä

Kun Intercom-tila on käytössä 3-4 puhelimen kesken kannattaa olla yhdistämättä muita laitteita puhelimiin. Optimaalinen ryhmäpuhelu tapahtuu käyttämällä Interphone puhelimia. Äänenlaatuun vaikuttaa seuraavat asiat:

- Kaiuttimien ja mikrofonin oikea asennus.
- Ympäristö
- Moottoripyörän aerodynamiikka.
- Kypärän malli.



5. Kännykkä ja GPS

Urban -laitetta voidaan käyttää yhdessä muiden Bluetooth®-laitteiden mm. matkapuhelimen, GPS-laitteen, MP3-soittimen kanssa. Jokaiseen Urban -laitteeseen voidaan samanaikaisesti yhdistää enimmillään kaksi Bluetooth®-laitetta, paitsi jos samaan aikaan käydään kolmen tai neljän laitteen välillä Intercom konferenssikeskustelua (kuten on kuvattu kappaleessa 4.3/4.4).

5.1 Paritus

Ennen Urban -laitteen ja muiden laitteiden käyttämistä ne tulee kytkeä toisiinsa. Sitä tarvitaan vain kerran, sen jälkeen Urban tunnistaa toisen laitteen automaattisesti ja yhdistetty laite kytketään heti.






Kytkentäprosessi

1. Käynnistä matkapuhelimesi/GPS-laitteen/MP3-soittimen Bluetooth®-palvelu (katso lisätietoja laitteen käyttöohjeesta).
2. Kun Urban -laite on valmiustilassa (sininen led-valo vilkkuu), paina  painiketta ja  kolme sekuntia aktivoitaksesi paritustilan. Sininen ja punainen välkkyvät.
3. Aloita matkapuhelimesi/GPS-laitteen/MP3-soittimen uuden Bluetooth®-laitteen haku.
4. Laitteen hakutila kuvaa hetken kuluttua listalla "F6T". Valitse se.
5. Jos laite pyytää PIN-koodia, syötä 0000 (neljä kertaa nolla).
6. Urban -laitteen äänituki ilmoittaa kytkennän onnistuneen viestillä "PAIRING SUCCESSFUL, CONNECTED TO PHONE". Urban siirtyy valmiustilaan ja sininen led-valo vilkkuu kahdesti 3 sekunnin välein.
7. Jos Bluetooth®-laite pyytää vahvistusta puhelinluetteloon pääsemiseen, vahvista.

Jos haluat kytkeä toisen laitteen, toista kytkentätoimintoa kohdasta 1 alkaen.

5.2 Matkapuhelimen käyttö

Kuten kuvattu edellä kappaleessa 2.8, matkapuhelimesta saapuva puhelu on tärkeysjärjestyksessä ylimpänä ja ohittaa jokaisen muun Urban -laitteen toiminnon. Saapuvan puhelun kohdalla voit käyttää seuraavia komentoja:

Puhelimeen vastaaminen	Paina  tai sano jokin sana (edellyttäen, että ääneen vastaamisen toiminto on käynnistetty, ks. kappale 3.1)
Puhelun lopettaminen	Paina kerran  tai odota kunnes toinen lopettaa puhelun.
Äänivalinta	Paina  aktivoidaksesi äänivalinnan.
Numeron uudelleen valinta	Paina  kunnes kuulet piippauksen soittaaksesi viimeksi valittuun numeroon.
Pikapuhelu	Paina  kunnes kuulet toisen piippauksen (3 sek)

Jakamisen aloittaminen / lopettaminen yksikkö numero 2. Paina UP- painiketta kunnes kuulet kaksi piippausta alkaaksesi / lopettaaksesi jaon yksikön numero 3 kanssa. Paina Down- painiketta kunnes kuulet kaksi piippausta alkaaksesi / lopettaaksesi jaon yksikön numero 1 kanssa.

5.3 Varoituksia ja vinkkejä matkapuhelimen käyttöön

Jos yhteen Urban - laitteeseen on samanaikaisesti kytketty kaksi erilaista puhelinta voidaan viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta- ja Äänivalinta-toimintoja käyttää vain ensimmäisellä kytketyllä puhelimella. Toinen kytketty puhelin voi vain ottaa saapuvia puheluita vastaan tai puhelinta voidaan käyttää käsin. Puhelinmallista riippuen saattaa Äänivalinta-toiminto vaatia internet-yhteyden luomista. Jos sinun puhelimesi ei tue äänivalinta-toimintoa. Katso lisätietoja puhelimen käyttöohjeesta.

5.4 GPS

Kun Urban - laitteen ja GPS-laitteen välille on luotu yhteys (ks. kappale 5.1), voit kuunnella GPS-laitteen ääniohjeita reitin valintaan. GPS keskeyttää kaikki intercom puhelinkeskustelut ohjeiden antamisen ajaksi.



Tarkista, että GPS-laite soveltuu käytettäväksi yhdessä Bluetooth®-kuulokkeiden kanssa, HFP Bluetooth®-profiili tukee GSP-laitteen käyttöä. Katso GPS-laitteen käyttöohjeesta lisätietoja. Urban käyttää GPS-laitteiden kanssa yhteyden luomiseen HFP Bluetooth®-profiilia.





Älypuhelimeen asennetut navigointisovellukset käyttävät A2DP-Bluetooth® profiilia reittiohjeiden lähettämiseen puhelimeen. Tämä profiili ei keskeytä automaattisesti sisäpuhelimella tapahtuvaa viestintää.

Autossa käytettävät GPS-laitteet eivät tue normaalisti HFP Bluetooth®-profiilia. Tästä syystä nämä laitteet eivät pysty välittämään ääniohjeita Bluetooth® kuulokkeisiin. Katso GPS-laitteen käyttöohjeesta lisätietoja.

6. FM- radio

Urban - laitteessa on sisäänrakennettu FM RDS-radio ja kahdeksan radiokanavan muistiin tallentamisen mahdollisuus.

6.1 Radion kuuntelu

Radio on / off	Paina 
Kanavien selaaminen	Paina Up / Down painiketta selataksesi kanavia (88 - 108 MHz)
Tallennetut kanavat	Paina Up- painiketta kunnes kuuluu äänimerkki seuraavan muistiin tallennettavan radiokanavan valitsemiseen
	Paina Down- painiketta kunnes kuuluu äänimerkki kuunneltavan radiokanavan tallentamiseen.
Kanavan tallennus	Paina  kunnes kuuluu äänimerkki. Kuunneltava kanava on tallennettu.
	Paina Up tai Down- painiketta muistinumeron valitsemiseen (1-8)
	Paina  painiketta muistinumeron (1-8) vahvistamiseen.
Automaattinen tallennus (ATS)	Paina  painiketta kolme sekuntia kaikkien kanavien optimaalisen taajuuden tallentamiseen. Tallennus on väliaikainen ja kanavat poistuvat kun puhelin käynnistetään uudestaan.

6.2 FM Radio varoituksia ja ehdotuksia

RDS mahdollistaa seuraavat toiminnot:

- Sallii Urban vastaanottimen hakea muuta taajuutta tarjoten saman aseman, jos ensimmäinen signaali muuttuu liian heikoksi.
- Jos Urban siirtyy eri taajuudelle, äänituki ilmoittaa aseman nimen ja taajuuden.



Jos signaalin vahvuus ei ole uuden aseman hakemiseen riittävän heikko, äänen laatu saattaa kärsiä signaalin huonon laadun vuoksi. FM-radiokanavien kuunteluun vaikuttavat voimakkaasti erilaiset ympäristötekijät (sähkömagneettiset häiriöt, signaalin huono kattavuus jne.).

7. Musiikki


Urban mallilla voi soittaa musiikkia Bluetooth® laitteesta (älypuhelimet, MP3 jne.), jossa A2DP- profiili. Soittaaksesi musiikkia pitää äänilähde parittaa Urbaniin.

7.1 Musiikin soittaminen

Soita / tauko	Paina music soittaaksesi / keskeyttääksesi kuuntelun.
Kappaleen valinta	Paina Up / Down valitaaksesi seuraavan / edellisen kappaleen.

7.2 Musiikin jakaminen

Urban - laitteessa on musiikin jakaminen (song sharing) – toiminto, jolla musiikkia voidaan jakaa kahteen Interphone- laitteeseen.

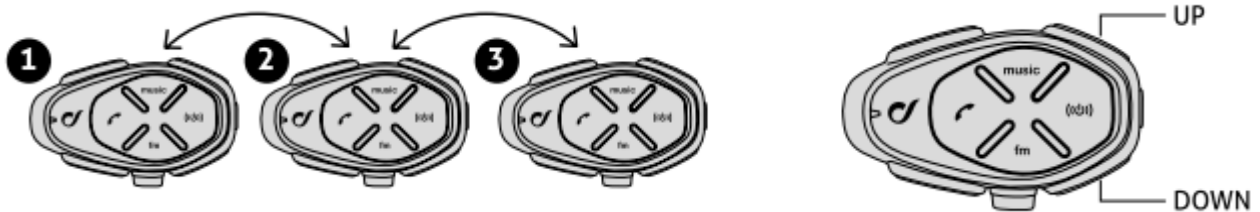

Aloita / lopeta jakaminen	Paina Up- painiketta kunnes kuuluu toinen äänimerkki aloittaaksesi tai keskeyttääksesi kappaleen jakamisen puhelimen nro. 3 kanssa.
	Paina Up- painiketta kunnes kuuluu toinen äänimerkki aloittaaksesi tai keskeyttääksesi kappaleen jakamisen puhelimen nro. 1 kanssa.

7.3 Musiikkitoiminnon varoituksia ja ehdotuksia

- Ainoastaan Bluetooth® laitteet, joissa on A2DP profiili voi siirtää musiikkia kypäräpuhelimeen.
- Ainoastaan Bluetooth® laitteet, joissa on AVRCP- profiili voidaan käyttää etisyyden päästä puhelimesta.
- Audion laatu riippuu myös musiikin lähteestä.

Tekniset tiedot:

Bluetooth-versio 4.2
Tuetut Bluetooth profiilit: HFP / A2DP / AVRCP
Mitat: 55x85x25
Paino 68 g
Puheaika 20 tuntia
Stand-by aika 1000h
Latausaika 1,5 tuntia
Akun tyyppi Lithium-Ion ladattava

OHJEET KÄYTÖSTÄ POISTAMISEEN KOTIKÄYTTÄJÄLLE

(Käytettäväksi EU-maissa ja maissa, joissa jätteitä lajitellaan)



Tuotteessa oleva symboli viittaa siihen, että käytöstä poistettua tuotetta ei saa hävittää muun talousjätteen joukossa. Ei-asianmukaisen käytöstä poistamisen aiheuttaman ympäristön saastuttamisen ja ihmisille terveyshaittojen aiheuttamisen välttämiseen tulee laite laittaa muusta jätteestä erilleen ja toimittaa kierrätyskeskukseen.

Kotikäyttäjät saavat laitteen asianmukaisen hävittämiseen tarvitsemiaan ohjeita laitteen jälleenmyyjältä. Yritysassiakkaiden tulee laitteen hävittämiseen ottaa yhteyttä toimittajaan ja tutustua laitteen kauppakirjassa oleviin ehtoihin. Laitetta ei saa laittaa muun kulutusjätteen sekaan.

Laitteessa on sisäänrakennettu, ei-vaihdettava akku, älä yritä avata laitetta tai poistaa akkua, se saattaa aiheuttaa vammoja ja vaurioittaa laitetta. Jos haluat poistaa laitteen käytöstä, ota yhteyttä paikalliseen jätekäsittelylaitokseen, jotta akku voitaisiin turvallisesti poistaa. Akku kuuluu laitteeseen ja on tarkoitettu käytettäväksi koko laitteen käyttöajan.



Tämä laite on CE-merkitty radio- ja telepäätelaitedirektiivin (1999/05/EC) ja RoHS-direktiivin (2011/65/EU) mukaisesti. Cellular Italy S.p.A. vakuuttaa tähän CE-merkkiin viitaten, että tämä laite on valmistettu yhdenmukaisen eurooppalaisen standardin mukaisesti ja täyttää radio- ja telepäätelaitedirektiivin (1999/5/EC) ja RoHS-direktiivin (2011/65/EU) asettamat vaatimukset. Käyttäjä ei saa tehdä laitteeseen minkäänlaisia muutoksia. Muutokset, joihin ei ole saatu Cellular Italy S.p.A:n yksiselitteistä lupaa, kumoavat käyttäjän oikeuden laitteen käyttämiseen. Bluetooth® on Bluetooth SIG Inc.:in omistama tavaramerkki. Lisätietoja saa sivustolta: www.interphone.com